



IDR 시리즈

알람 인 연결 방법

Easy Manual

IDR9816, IDR9816U, IDR9832

IDR9916, IDR9916U, IDR9932

작성일: 2018년 6월 21일

1. 목적

본 문서는 IDR 시리즈 알람 인 연결 방법을 설명합니다.


2 채널에 따른 알람 입력 단자 표기 안내

2-1) IDR9816(U), IDR9916(U) 16채널 제품의 알람 인 단자의 경우 **G(그라운드)** 표기되어 있습니다.


2-2) IDR9832, IDR9932 32채널 제품은 알람 인 단자의 경우 G(그라운드) 표기되어 있지 않기에 알람 아웃의 G(그라운드) 연결되어야 알람 인 신호가 들어옵니다.

3. 알람 인 연결 방법

3-1) 16채널 제품의 알람 입력(보라색) / G-그라운드(빨간색) / 알람 아웃(파란색) / 사용하지 않는 단자(주황색)

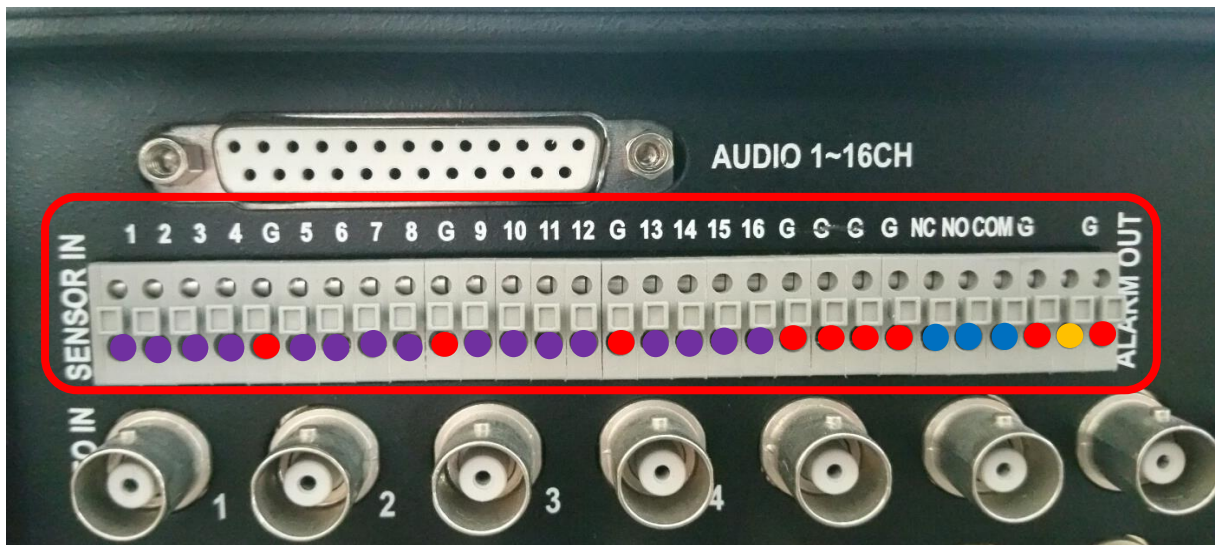

3-2) 32채널 제품의 G-그라운드(빨간색) / 알람 입력(보라색) / 알람 아웃(파란색) / 사용하지 않는 단자(주황색)

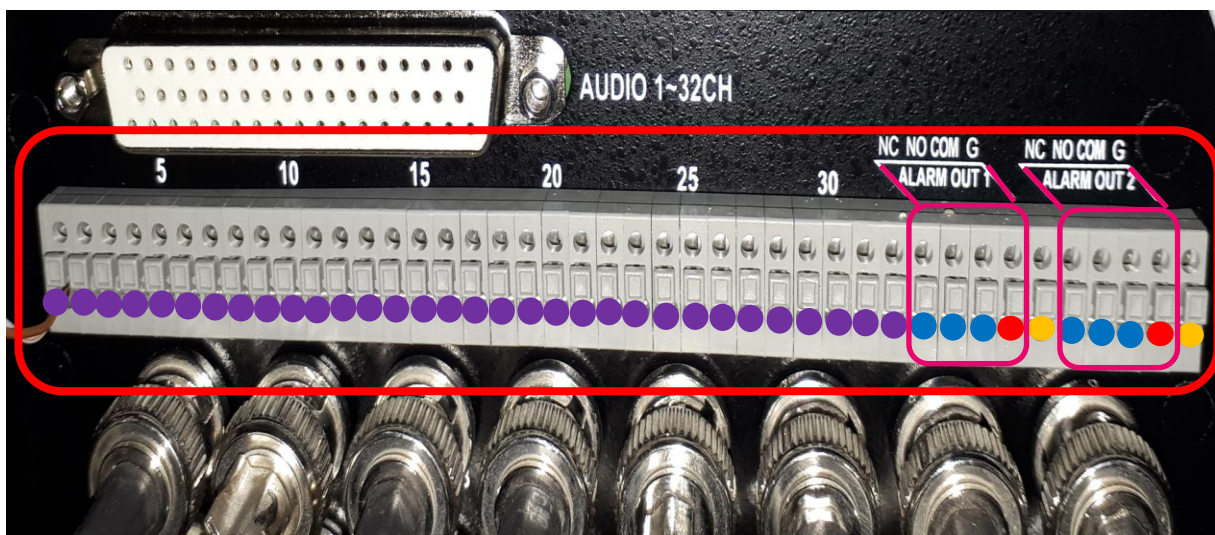

* 참고 사항

- 1) 32채널 알람 인의 경우 알람 아웃의 **G(그라운드)**에 연결하시고, 알람 아웃 1,2 중 어느 쪽의 **G 단자**를 사용해도 무방합니다.

- 끝 -