

# 네트워크 카메라

간편설명서

*DC-T8671WRAT*

*DC-T8871WRAT*

*DC-T8631WRAT*


*DC-T8831WRAT*

# 안전을 위한 주의사항

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용입니다. 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

- 제품 운반 또는 설치 시 충격을 가하지 마세요.
- 진동이나 충격이 있는 곳에 설치하지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.
- 제품 동작 중에는 제품을 움직이거나 이동시키지 마세요.
- 청소를 할 때는 전원을 차단한 후 반드시 마른 수건으로 닦아 주세요.
- 온도가 너무 높은 곳이나 낮은 곳, 습기가 많은 곳에 설치하지 마세요. 또한 물 또는 습기 등의 방수가 되지 않는 곳에 노출시키지 마세요. 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품을 물이 떨어지거나 튀는 곳에 방치시키지 말고, 꽃병처럼 물이 들어있는 것을 제품 위에 올려 놓지 마세요. 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.
- 전원 플러그 부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 만지지 마세요. 전원 케이블 위에 무거운 물건을 두지 마세요. 파손된 전원 케이블을 사용하는 경우 화재 및 감전의 위험이 있습니다.
- 예기치 않은 정전으로 인한 제품의 손상을 방지하기 위해서 UPS (Uninterruptible Power Supply, 무정전 전원공급장치)의 설치를 권장합니다. 관련 내용은 UPS 대리점에 문의하십시오.

- 본 기기 내부에는 감전 위험 부위가 있으므로 임의로 두껍을 열지 마세요.
- 벽이나 천장 등에 설치 시 안전하고 확실하게 고정하고 적정 온도를 유지하세요. 공기의 순환이 없는 밀폐된 공간에 설치할 경우 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 고장 및 감전의 위험이 있는 온도 변화가 심한 곳이나 습기가 많은 곳을 피하고, 접지되지 않은 전원 확장 케이블, 피복이 벗겨진 전원 케이블을 사용하지 마세요.
- 천동, 번개가 잦은 지역에서는 낙뢰 보호기의 사용을 권장합니다.
- 본 기기에서 이상한 냄새나 연기가 나면 즉시 전원 스위치를 차단하고 구입처로 연락하세요.
- 연결하려는 PC나 모바일에 백신 프로그램을 설치하고 정기적으로 바이러스 검사하세요.
- 경고: 본 제품에서 적외선이 방출됩니다. IR LED를 쳐다보지 마세요.

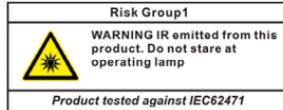

## 구성품 확인

제품 구입 시 다음과 같은 구성품이 모두 들어 있는지 확인하세요. 사정에 따라 일부 품목이 변경될 수 있습니다.

항목	
네트워크 카메라	간편 설명서
카메라 선실드	부싱 (4EA)
고정 나사 (M4, L25), 앵커 (각 4EA)	IO 케이블
선실드 고정 나사 (1/4"-20UNC, L6)	낙하 방지 와이어 체결 나사 (M3, L6)
L렌치	보호 커넥터
정션 박스, 설치 플레이트	BNC 케이블

본 문서에 수록된 정보의 완결성과 정확성을 검증하기 위해 최대한 노력하였으나 이에 대해 보증하지 않습니다. 본 문서의 사용 결과에 따른 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다. 본 문서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

본 제품에는 일부 오픈 소스가 있는 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 라이선스 정책에 따른 소스 공개 지원 여부에 따라 해당 소프트웨어의 소스 코드를 원하는 경우 제공 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 **시스텔 > 일반** 메뉴를 확인하세요. 본 제품은 University of California, Berkeley가 개발한 소프트웨어 및 OpenSSL, Project가 개발한 OpenSSL, 툴킷용 소프트웨어를 포함하고 있습니다. 또한, 본 제품은 Eric Young (eay@cryptosoft.com)이 작성한 소프트웨어를 포함하고 있습니다.


patentlist.accessadvance.com 에 제시된 특허들의 청구항들 중 하나 이상의 권리범위에 포함됨.

# 각 부분의 명칭




- 제품 색상과 디자인은 모델에 따라 다를 수 있습니다.
- 각 부분의 명칭에 대한 자세한 내용은 설명서를 참조하세요.


## 본체

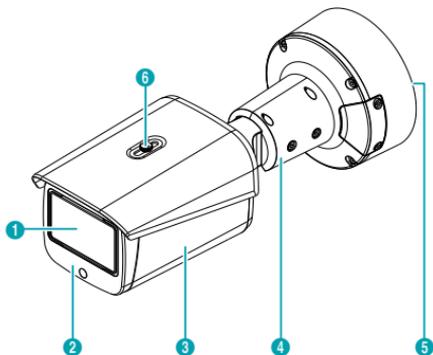

## 정선 박스 상단

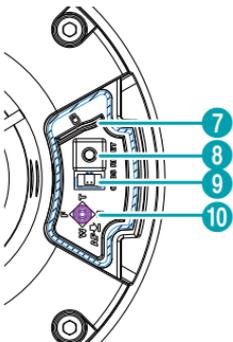


## 정선 박스 하단

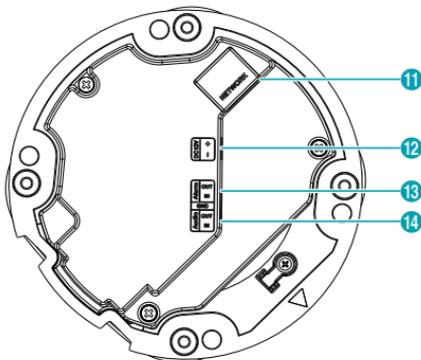


1	렌즈
2	IR LED
3	몸체
4	스탠드
5	정선 박스 일체형 브라켓
6	선실드 나사 구멍
7	SD 메모리 카드 슬롯
8	초기화 버튼
9	비디오 출력 (CVBS)
10	줌/초점 조정 버튼
11	네트워크 포트
12	전원
13	알람 입력/출력
14	오디오 입력/출력


## IO 케이블

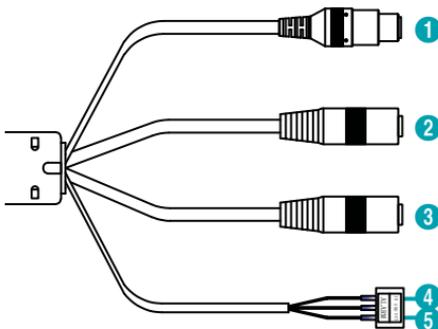

①	전원 연결 (빨간색 케이블)
②	오디오 입력 (노란색 케이블)
③	오디오 출력 (초록색 케이블)
④	알람 입력
⑤	알람 출력

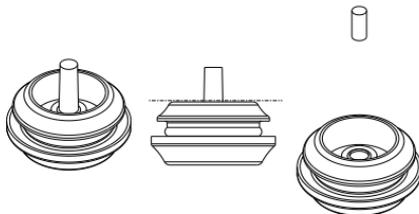


- 2 보호 커넥터를 이용하여 LAN 케이블을 케이블 고무에 통과시키세요.

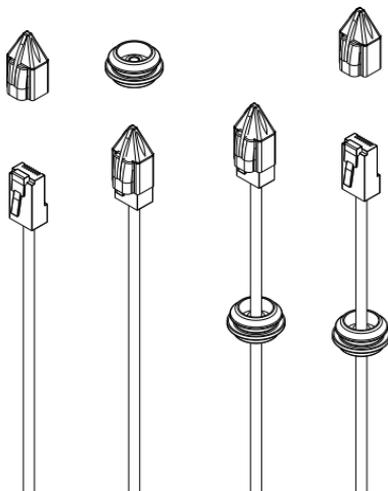

- LAN 케이블의 물딩 부분으로 인해 삽입이 다소 어려운 경우, 윤활제 등을 사용하여 삽입할 수 있습니다.


- 3 케이블을 살짝 잡아당겨 부싱을 아래 그림과 같이 정리하세요.

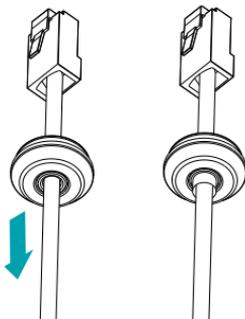

## 카메라 설치

### SD 메모리 카드 삽입하기

- 1 브라켓 상단의 나사(M5, L17)를 반시계 방향으로 돌려 풀어준 후 뚜껑을 제거합니다.

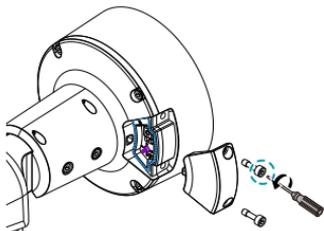

- 2 슬롯에 SD 메모리 카드를 삽입할 때에는 'micro SD'가 인쇄된 면이 위를 향하도록 합니다.




- 슬롯에서 SD 메모리 카드를 뺄 때에는 SD 메모리 카드의 끝부분을 살짝 누르세요.

### 케이블 작업하기

- 1 점선을 기준으로 케이블 고무의 돌출부분을 뜯어 내세요.





- 전원 및 오디오와 같은 얇은 케이블 또는 여러 갈래의 케이블을 통과시키는 경우, 완벽한 방식 처리를 위해 별도의 실리콘 마감이 필요합니다. (실리콘 마감 부분- 하단 그림 참조)
- 부싱과 커넥터까지의 거리는 130mm 입니다.

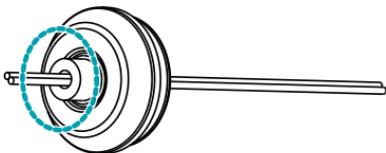


## 설치하기



- 설치 시 제품과 연결되는 케이블이 부적절한 곳에 끼이거나 전선의 피복이 손상 된 경우 제품의 손상이나 화재로 이어질 수 있으므로 주의하세요.
- 무리한 힘을 가하여 억지로 제품을 설치할 경우 오동작으로 인해 제품이 손상될 수 있습니다.
- 규격에 맞지 않는 도구를 사용하여 강제로 설치할 경우 제품이 파손될 수 있습니다.
- 벽 또는 천장 보강 공사가 필요인지 확인하세요. 벽 또는 천장이 카메라를 지탱할 수 있을 만큼 강하지 않은 경우 카메라가 낙할 수 있습니다.
- 카메라를 직사광선이 비치는 곳에 설치하면 제품에 좋지 않은 영향을 줄 수 있으니 서늘한 곳에 설치하세요.
- (필요 시) 낙하 방지 와이어(제공하지 않음)의 한쪽을 벽 또는 천장에, 다른 한쪽을 카메라 본체의 낙하 방지 와이어 설치 위치에 연결합니다.

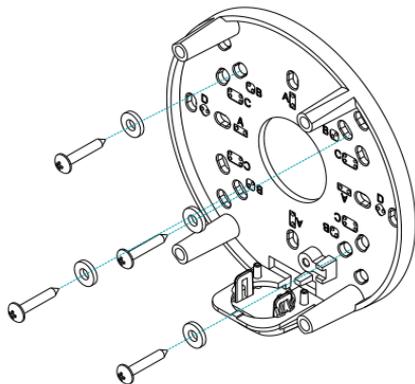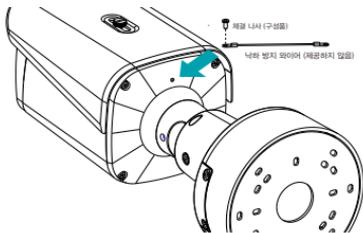


- 2 사전에 준비한 LAN 케이블의 고무와 IO 케이블에 삽입된 고무를 설치 플레이트에 통과시킨 뒤, 정선 박스에 조립합니다.
- 3 제품과 함께 제공되는 나사(M5, L17)를 이용하여 정선 박스를 설치 플레이트에 고정시킵니다.

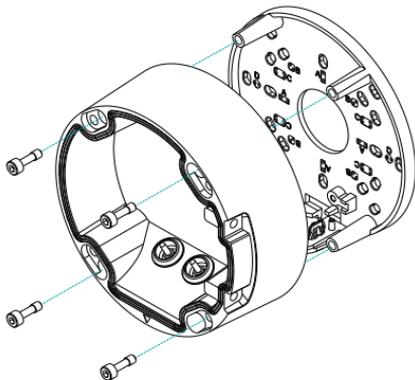

- 4 네트워크 카메라 본체와 정선 박스를 낙하 방지 와이어로 연결합니다.


- 1 제품과 함께 제공되는 나사(4EA, M4, L25)와 부싱(4EA)을 이용하여 설치 플레이트를 벽 또는 천장에 고정시킵니다.

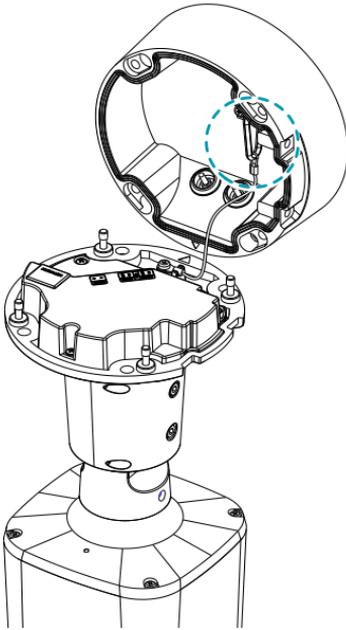

- 5 정션 박스 하단에 각인된 실크 정보를 참고하여 알람, 네트워크, 그리고 DC 전원을 연결합니다.
- 6 제품과 함께 제공되는 나사(M5, L17)를 이용하여 카메라 본체를 정션박스에 고정시킵니다.



내부 정션 공간이 좁으므로 카메라 본체를 조립할 때 케이블이 제품 사이에 눌리지 않도록 주의하세요.

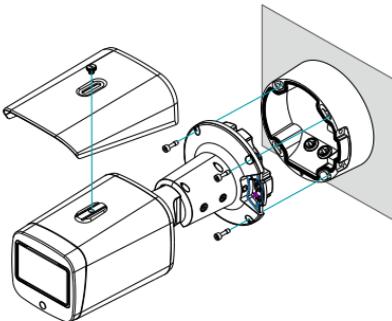


- 7 제품과 함께 제공되는 나사(1/4"-20UNC, L6)를 이용하여 카메라 선실드를 카메라에 고정시킵니다.




카메라 설치 각도를 고정한 후에도 추가 조정이 필요할 수 있으니 참고하시기 바랍니다.


- 8 제품과 함께 제공되는 BNC 단자를 통해 영상을 확인하면서 카메라 각도를 조정합니다. 자세한 사항은 **각도 조절** 부분을 참조하세요.

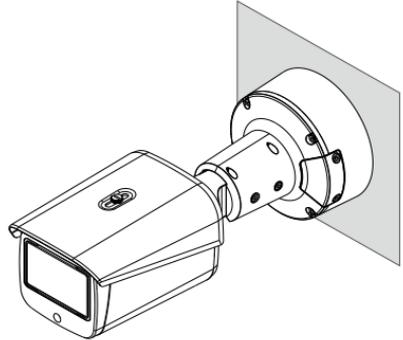

- 9 각도 조정이 완료된 후, 줌/초점 조정 버튼을 이용하여 포커스를 조정합니다.
- 10 포커스 조정이 완료된 후, 선실드 위치 이동이 필요하면 재조정하세요. 설치가 완료되었다고 판단되면 브라켓 상단 뚜껑을 덮고, 나사(1/4"-20UNC, L6)를 시계 방향으로 돌려 단단히 조여줍니다.

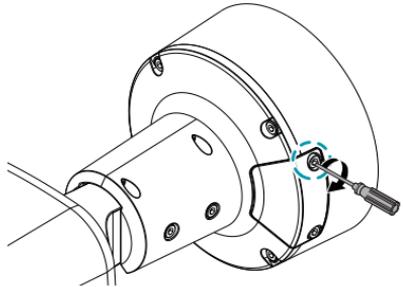

SD 메모리 카드를 제거 혹은 삽입하기 위해 브라켓 상단의 뚜껑을 분리한 후 다시 덮는 경우 나사(M5, L17)를 튼튼히 조여서 사용하세요. 그렇지 않은 경우 IP67이 보장되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 제품 구입처에 문의하시기 바랍니다.

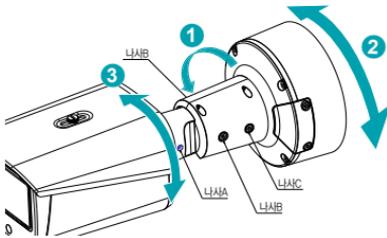

1	수직 (틸트) 회전
2	수평 (팬) 회전
3	렌즈 회전

## 네트워크 비디오 설치 도구 프로그램 실행

제품과 함께 제공되는 네트워크 비디오 설치 도구 (INIT) 프로그램은 제품 운영을 위한 원격 소프트웨어입니다. 네트워크 연결을 통해 원격으로 제품에 접속하여 제품의 설정을 변경하거나 관리할 수 있습니다. 제품의 사용설명서를 참조하여 연결 및 설치를 완료한 후 사용자의 PC에서 네트워크 비디오 설치 도구 프로그램을 실행합니다.

### 시스템 요구사항

	견장 사양
OS	Microsoft® Windows® XP x86 (32 Bit) (Service Pack 3)/Vista x86 (32 Bit) (Service Pack 1)/7 x86 (32 Bit) Bit/8 (Pro, Enterprise)/10 (Home, Pro)
CPU	Intel Pentium IV (Celeron) 2.4GHz 이상
RAM	512MB 이상
VGA	AGP, Video RAM 8MB 이상 (1024x768, 24bpp 이상)

### 네트워크 비디오 설치 도구 프로그램 설치

- 1 네트워크 비디오 설치 도구 프로그램을 실행합니다.
- 2 언어 옵션창이 나타나면 언어 옵션을 선택합니다. **Select language when starting**을 선택하면 프로그램 자동 시마다 사용할 언어를 선택합니다. **Always start using the language below**를 선택하고 리스트에서 사용할 언어를 선택하면 항상 선택된 언어의 프로그램이 가동됩니다. 프로그램 실행 후 언어 옵션을 변경할 수도 있습니다.
- 3 다음의 메인 화면이 나타나면 제품에 접속하여 설정을 변경할 수 있습니다. **다중 선택** 옵션을 선택하면 한 번에 여러 대의 제품을 선택하여 한꺼번에 설정을 변경할 수 있습니다 (동일 모델에 한함).

No	이름	모델	IP 주소	장동명	MAC 주소	변경 @#0000
1		DC-81331	192.168.255.255	Dwmp**	00-00-00-00-00-00	1.0 / 1.0.0
2		DC-81331	192.168.255.196	Dwmp**	00-00-00-00-00-00	0.0 / 1.0.0
3		DC-81330	192.168.255.46	Dwmp**	00-00-00-00-00-00	0.0 / 1.0.0
4		DC-81330	192.168.197.92	Dwmp**	00-00-00-00-00-00	0.0 / 1.0.0
5		DC-81332	192.168.17.170	ES1	00-00-00-00-00-00	1.0 / 1.0.0
6	*****	DC-81332HW4M	192.168.197.92	ES1	00-00-00-00-00-00	1.0 / 1.0.4
7	*****	DWMP-C-81332HW4M	192.168.197.92	-	00-00-00-00-00-00	1.0 / 1.0.4
8		DWMP-C-81332HW4M	192.168.197.92	-	00-00-00-00-00-00	1.0 / 1.0.4
9		DWMP-C-81332HW4M	192.168.197.92	-	00-00-00-00-00-00	1.0 / 1.0.4
10	*****	DWMP-C-81332HW4M	192.168.197.92	-	00-00-00-00-00-00	1.0 / 1.0.4
11	pal_*****	DWMP-C-81332HW4M	192.168.197.92	-	00-00-00-00-00-00	1.0 / 1.0.4
12	pal_*****	DWMP-C-81332HW4M	192.168.197.92	-	00-00-00-00-00-00	1.0 / 1.0.4
13	pal_*****	DWMP-C-81332HW4M	192.168.197.92	-	00-00-00-00-00-00	1.0 / 1.0.4
14	*****	DWMP-C-81332HW4M	192.168.197.92	-	00-00-00-00-00-00	1.0 / 1.0.4
15	*****	DWMP-C-81332HW4M	192.168.197.92	-	00-00-00-00-00-00	1.0 / 1.0.4
16	*****	DWMP-C-81332HW4M	192.168.197.92	-	00-00-00-00-00-00	1.0 / 1.0.4
17	*****	DWMP-C-81332HW4M	192.168.197.92	-	00-00-00-00-00-00	1.0 / 1.0.4
18	*****	DWMP-C-81332HW4M	192.168.197.92	-	00-00-00-00-00-00	1.0 / 1.0.4
19	*****	DWMP-C-81332HW4M	192.168.197.92	-	00-00-00-00-00-00	1.0 / 1.0.4
20	*****	DWMP-C-81332HW4M	192.168.197.92	-	00-00-00-00-00-00	1.0 / 1.0.4
21	*****	DWMP-C-81332HW4M	192.168.197.92	-	00-00-00-00-00-00	1.0 / 1.0.4
22	*****	DWMP-C-81332HW4M	192.168.197.92	-	00-00-00-00-00-00	1.0 / 1.0.4
23	*****	DWMP-C-81332HW4M	192.168.197.92	-	00-00-00-00-00-00	1.0 / 1.0.4
24	*****	DWMP-C-81332HW4M	192.168.197.92	-	00-00-00-00-00-00	1.0 / 1.0.4
25	*****	DWMP-C-81332HW4M	192.168.197.92	-	00-00-00-00-00-00	1.0 / 1.0.4



- 네트워크 비디오 설치 도구 프로그램 실행 중에는 PC의 IP 주소를 수동으로 변경하지 마십시오. 수동으로 변경하는 경우 제품과 PC 사이의 네트워크 연결이 끊어질 수 있습니다.
- 본 제품에는 Open SSL Toolkit에 사용될 목적으로 OpenSSL Project에서 개발한 소프트웨어가 포함되어 있습니다. (<http://www.openssl.org/>)

## 네트워크 카메라 접속

### 로컬 PC에서 접속

네트워크 카메라가 DHCP 서버로부터 IP 주소 등의 네트워크 접속 정보를 자동으로 할당받도록 설정되어 있습니다 (DHCP 서버가 없는 경우 IP 주소는 169.254.x.x 로 설정). 따라서 추가 설정 없이 네트워크 카메라에 접속할 수 있습니다.

- 1 로컬 PC에서 네트워크 비디오 설치 도구 프로그램을 실행합니다.
- 2 찾기 아이콘을 클릭한 후 기기 찾기 (LAN)를 선택합니다.



- 3 로컬 네트워크 내에 있는 네트워크 카메라가 목록에 나타납니다. 접속할 네트워크 카메라의 MAC 주소를 확인합니다. MAC 주소는 네트워크 카메라에 부착된 스티커에서 확인할 수 있습니다.



- 4 네트워크 카메라 목록에서 접속할 네트워크 카메라의 IP 주소를 확인합니다.
- 5 로컬 PC에서 원격 프로그램을 실행한 후 위에서 확인한 IP 주소로 네트워크 카메라를 원격 프로그램에 등록합니다.

## 카메라 프로토콜 변경


카메라는 DirectIP® 프로토콜을 지원합니다.

- DirectIP® 프로토콜: DirectIP® NVR 과 함께 사용하여 사용자가 별도의 네트워크 설정 없이 카메라를 사용할 수 있습니다.



DirectIP® NVR 에서의 카메라 설정은 DirectIP® NVR의 **사용설명서**를 참조하세요.

- 1 네트워크 비디오 설치 도구 프로그램을 실행하여 목록에 있는 카메라 중 프로토콜을 변경할 카메라를 선택하세요.
- 2 설정 아이콘을 클릭하여 설정 → 프로토콜 설정을 선택하세요.
- 3 프로토콜 설정 화면에서 사용하려는 프로토콜을 선택하고 OK 버튼을 누르세요.

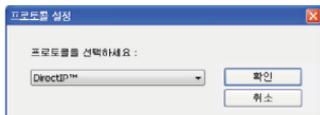

- 4 설정이 완료되면 변경된 프로토콜로 다시 시작됩니다.

### 원격 PC에서 접속

원격 PC에서 접속하려면 먼저 로컬 PC에서 네트워크 카메라에 접속하여 네트워크 카메라의 네트워크 접속 정보를 수정해야 합니다.

- 1 위의 로컬 PC에서 접속 설명 중 1번~3번까지의 설명을 참조하여 접속할 네트워크 카메라를 검색합니다.
- 2 목록에서 접속할 네트워크 카메라를 선택한 후 설정 아이콘을 클릭합니다. IP 주소 설정을 선택한 후 다음과 같이 설정합니다.



- 종류: 네트워크 연결 방식에 따라 **수동 설정**, **ADSL(with PPPoE)** 또는 **DHCP**를 선택합니다. **수동 설정**을 선택하는 경우 IP 주소, 게이트웨이, 서브넷 마스크 정보는 네트워크 관리자 또는 인터넷 서비스 제공 업체에 문의하십시오. **ADSL**을 선택하는 경우 ADSL 접속 ID와 암호 입력이 요구됩니다.
- **DNS 서버**: DNS 서버의 IP 주소를 입력합니다. 종류를 **DHCP**를 선택한 경우 **DHCP로부터 얻어오기**를 선택하면 DHCP로부터 DNS 서버의 IP 주소를 자동으로 받아옵니다.
- **FEN 설정**: 항목을 체크합니다. 항목을 체크하면 하단의 **완료** 버튼이 **다음** 버튼으로 변경됩니다. **다음** 버튼을 클릭한 후 **FEN 사용** 항목을 체크합니다.



3 IP 공유기 및 네트워크 카메라에 UPnP 기능을 설정합니다. IP 공유기의 UPnP 기능 설정 방법은 IP 공유기의 사용설명서를 참조하십시오.

- IP 공유기가 UPnP 기능을 지원하지 않는 경우 포트 포워딩을 설정해야 합니다. 또한 IP 공유기에 네트워크 카메라가 2개 이상 연결된 경우 네트워크 카메라의 포트 번호를 각각 다르게 설정해 주어야 합니다. IP 공유기의 포트 포워딩 설정 방법은 IP 공유기의 사용설명서를 참조하십시오.

4 원격 PC에서 원격 프로그램을 실행한 후 위에서 설정한 FEN 서버에 등록된 이름으로 네트워크 카메라를 원격 프로그램에 등록합니다.

- 라우터 또는 IP 공유기에 방화벽이 해제되어 있는지 확인하십시오. 방화벽이 설정되어 있는 경우 네트워크 카메라에 접속되지 않을 수 있습니다. 방화벽 해제 방법에 관한 자세한 내용은 네트워크 관리자에게 문의 또는 IP 공유기의 사용설명서를 참조하십시오.

## 네트워크 카메라 설정

네트워크 비디오 설치 도구 프로그램을 실행합니다 → 장치 목록에서 네트워크 카메라를 클릭합니다 → 메인 화면에서 **설정** 아이콘을 클릭합니다 → **설정** 메뉴에서 **원격 설정**을 선택합니다.

**원격 설정** 화면이 나타나면 네트워크 카메라의 설정을 변경할 수 있습니다.

## 녹화 및 재생

iNEX Basic을 이용하여 네트워크 카메라의 영상을 감시, 녹화 및 재생 할 수 있습니다.


## 시스템 요구사항

	권장 사양	최소 사양
OS	Microsoft® Windows® XP x86 (32 Bit)/ Vista (Home Basic, Business, Ultimate, Enterprise)/ 7 (Home Premium, Professional, Ultimate)/8 (Pro, Enterprise)/10 (Home, Pro)	Microsoft® Windows® XP Home SP3
CPU	Intel Core II Quad 8200 2.33GHz 이상	Intel Pentium IV 3.0GHz 이상
RAM	2GB 이상	1.5GB 이상
VGA	ATI RadeonTM HD 3650 또는 NVIDIA GeForce 8400GS (ATI 권장) (1024x768, 24bpp 이상)	ATI RadeonTM HD 2400 또는 NVIDIA GeForce FX5500 (ATI 권장) (1024x768, 24bpp 이상)
HDD	5GB 이상의 여유 공간	5GB 이상의 여유 공간
LAN	Gigabit Ethernet 이상	10/100 Mbps Ethernet 이상

## iNEX 프로그램 설치 및 실행

- 1 PC에서 iNEX Basic 파일을 실행하여 프로그램을 설치합니다.
- 2 Windows 시작 메뉴 → iNEX Basic을 클릭한 후 iNEX Basic Setup 클릭 → 로그인 정보를 입력하여 프로그램을 실행합니다. (사용자 ID 기본값: admin, 암호 기본값: 12345678)

- 3 로그인 후 다음과 같이 녹화하고자 하는 장치를 등록합니다.
  - 장치 메뉴 선택 → 지점 패널에서 모든 장치를 클릭 → 오른쪽의 지점 목록 패널 하단에 있는 + 버튼 클릭 → 검색 모드를 선택한 후 검색 시작 버튼 클릭 → 목록의 체크 박스를 선택하여 등록할 장치를 선택 → 하단의 장치등록 버튼 클릭 → 장치에서 설정한 정보 입력

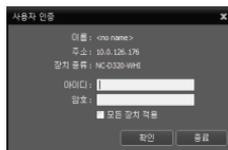

- 4 다음과 같이 장치를 장치 그룹에 추가합니다.
  - 지점 패널에서 장치 그룹을 클릭 → 지점 패널 하단에 있는 + 버튼 클릭 → 등록된 장치 목록 → 장치 선택 → 선택한 장치가 장치 그룹에 나타납니다.




- 5 다음과 같이 녹화를 위한 저장공간을 할당합니다.
  - 저장 공간 메뉴 → 하단에 있는 + 버튼 클릭 → 목록에서 하드디스크 드라이브 선택한 후 하단의 추가 버튼 클릭 → 저장공간을 할당합니다.



- 6 다음과 같이 녹화 스케줄을 설정합니다.
  - 스케줄 메뉴 → 선택 → 하단의 스케줄 설정 버튼 클릭 → 스케줄 설정 창이 나타나며 현재 설정값을 보여주는 스케줄 창이 나타납니다. → 각 스케줄 창의 임의의 위치에서 더블 클릭하면 프리셋 설정창이 나타납니다. → 프리셋 목록에서 원하는 프리셋을 선택하거나 또는 새로운 프리셋을 등록합니다.



- 7 등록된 카메라의 영상을 감시하거나 저장공간에 녹화된 영상을 재생하기 위해 다음과 같이 iNEX Basic 프로그램을 실행합니다.
  - PC의 시작 메뉴 → iNEX Basic을 클릭한 후 iNEX Basic Client 클릭 → 로그인 정보 입력 (사용자 ID 기본값: admin, 암호 기본값: 12345678) → 스크린에서 감시, 재생 또는 SD 메모리 카드 검색 탭을 선택 → 지점 목록에서 접속할 지점을 선택한 후 → 화면 위로 마우스를 드래그 & 드롭 하면 선택한 지점의 녹화 영상이 화면에 나타납니다.

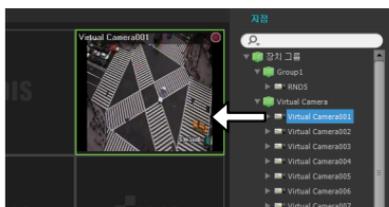

# 제품 사양

## 카메라

활상소자		1/1.2" CMOS	
최대 해상도	DC-T8831WRAT/DC-T8871WRAT		3840 x 2160
	DC-T8631WRAT/DC-T8671WRAT		3328 x 1872
스캔 방식			순차 주사
렌즈	종류		AF 줌 렌즈
	초점 길이	DC-T8671WRAT/ DC-T8871WRAT	f=9.9~217.09mm
		DC-T8631WRAT/ DC-T8831WRAT	f=4.2~16.8mm (real 5.9~13.3mm)
	화각	DC-T8671WRAT/ DC-T8871WRAT	Wide: 58.62°(H), 35.08°(V), 65.44°(D) Tele: 2.92°(H), 1.64°(V), 3.34°(D)
		DC-T8631WRAT/ DC-T8831WRAT	Wide : 108.9°(H), 58.9°(V), 127.8°(D) Tele : 49.5°(H), 27.8°(V), 56.7°(D)
	조리개 제어	DC-T8671WRAT/ DC-T8871WRAT	P 조리개 (F1.63~F4.94)
DC-T8631WRAT/ DC-T8831WRAT		P 조리개 (F1.5~F2.9)	
최저조도	DC-T8671WRAT/DC-T8871WRAT		Color : 0.05 lux @ F1.63 B/W : 0 lux (IR LED 켜짐)
	DC-T8631WRAT/DC-T8831WRAT		Color : 0.05 lux @ F1.5 B/W : 0 lux (IR LED 켜짐)
기능	Dynamic Range		120dB, True WDR
	전자 셔터		자동, 수동 (1/30 ~ 1/10,000), 안티 플리커, 슬로우 셔터 (1/7.5, 1/15)
	화이트 밸런스		자동, 프리셋, 수동
	Day & Night		자동, 수동
IR	야간 가시거리	DC-T8631WRAT/ DC-T8831WRAT	최대 30 m
		DC-T8671WRAT/ DC-T8871WRAT	최대 80 m
입/출력	오디오 입력		1 라인 인
	오디오 출력		1 라인 아웃
	알람 입력		1 TTL, NC/NO Programmable, 4.3V (NC) 또는 0.3V (NO) threshold, 5VDC
	알람 출력		1 TTL open collector, 30mA @ 5 VDC
	비디오 출력		1 CVBS

외장 스토리지* (옵션)		 (마이크로 SD/SDHC/SDXC 메모리 카드 (Class 6 이상, 최대 512 GB))	
기타	동작 온도	-40°C ~ 60°C (부팅 가능 온도: -20°C ~ 60°C)	
	동작 습도	0% ~ 90%	
	전원	12V  , PoE, IEEE 802.3at(Class 4)	
	소비 전력	DC-T8671WRAT/ DC-T8871WRAT	12V  , 1.4A, 16.8W PoE, IEEE 802.3at(Class 4), 57V  , 17W
		DC-T8631WRAT/ DC-T8831WRAT	12V  , 1A, 12W PoE, IEEE 802.3at(Class 4), 57V  , 13W
	인증	KC, IK10, IP67	
	외형 치수 (W x D x H)	DC-T8671WRAT/DC-T8871WRAT	127.5mm x 122.5mm x 402mm
DC-T8631WRAT/DC-T8831WRAT		104.5mm x 96.5mm x 362.1mm	
본체 중량	DC-T8671WRAT/DC-T8871WRAT	3.95kg	
	DC-T8631WRAT	2.8kg	
	DC-T8831WRAT	2.92kg	

\* 안정적인 녹화를 위해 SanDisk 또는 Transcend 제조사의 SLC (Single Level Cell) 또는 MLC (Multi Level Cell) 타입의 제품을 사용하기를 권장합니다.

\* SD 메모리 카드는 수명이 있는 소모품입니다. 사용 횟수가 많아질수록 메모리 셀터가 손상되어 녹화가 안되거나 데이터가 손실될 수 있습니다. SD 메모리 카드를 정기적으로 점검하여 필요시 교체하시기 바랍니다.

\* microSD 로고는 SD-3C, LLC의 등록상표입니다.

## 네트워크

영상	압축방식		H.265, H.264 Main Profile, M-JPEG
	해상도	DC-T8831WRAT/ DC-T8871WRAT	3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 640x360
		DC-T8631WRAT/ DC-T8671WRAT	3328x1872, 1920x1080, 1280x720, 640x360
	전송 속도 (초당 이미지)	DC-T8831WRAT/ DC-T8871WRAT	30ips : 3840x2160(WDR)
		DC-T8631WRAT/ DC-T8671WRAT	30ips : 3328 x 1872(WDR)
스트리밍		쿼드러플	

네트워크	프로토콜		DirectIP 2.0 Protocol, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP, SNMP
	이더넷		10/100/1000BASE-T
	네트워크 버퍼링		60MB
	UPnP		지원
	스트리밍		쿼드러플 스트리밍
	비트레이트 제어		CBR (고정 비트레이트), VBR (가변 비트레이트)
	보안	DirectIP®	SSL
		일반	사용자 인증, IP 필터링, HTTPS, SSL, IEEE 802.1X
	DDNS		FEN
	최대 접속		10명
오디오	압축 방식		ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law, OPUS 16K, OPUS 24K, OPUS 48K
	양방향 오디오		지원
특수 기능			MAT (Motion Adaptive Transmission)
이벤트	알람 인, 움직임 감지, 오디오 감지, 탭퍼링, 시스템 이벤트	지원	
IDLA	물체 감지, 침입, 배회, 라인 크로싱, 얼굴 감지, 고급	지원	
IDLA Pro	군집 감지, 유실물 감지, 도난물 감지, 쓰러짐 감지, 폭력 감지	지원	
이벤트 동작	알람 아웃, 이메일 전송, FTP 업로드, 원격 콜백, 오디오 알람, 녹화	지원	
전용 뷰어	iNEX Basic	최대 32ch 감시/녹화, 최대 4대 모니터 지원	
	웹가드	웹 브라우저 접속 기능 제공	
	네트워크 비디오 설치 도구	네트워크 설정/설치 도구	





