



네트워크 카메라 LED 동작상태 표시 안내

Easy Manual

MNC / NC 시리즈

작성일 : 2018년 12월 27일

A. 목적

해당 문서는 카메라의 동작 상태를 나타내는 LED의 제품별 표시 방법을 안내하고 있습니다.

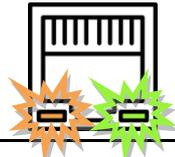
원하시는 카메라의 타입을 확인 하신 뒤, 타입에 따른 LED 표시를 확인하시기 바랍니다.

구입한 제품에 따라 LED 동작 상태가 다르게 동작한다고 고장이라고 판단 하시지 말고 아래 도표에 따른 동작이 맞는지 확인하여 주십시오.

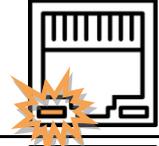
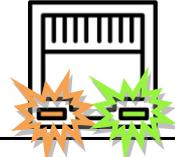
타입	타입 1	타입 2	타입 3	타입 4
모델명	MNC5209DR MNC5210DR MNC5350B MNC5520DR MNC5290DRL MNC5270C MNC5201D MNC5221DR	MNC5200D MNC5220DR MNC5241BR MNC5270BR MNC5250BR MNC5240BR MNC5229BR MNC5230BR MNC5540BR MNC5291BRL MNC5860BR MNC5970DF MNC5880SR MNC5580SR	MNC5830DR	MNC5280SF MNC5280SH MNC5208D MNC5211DR

B. 타입에 따른 LED 표시

● 타입 1

동작 방식	Power LED (주황색)	Network LED (초록색)	참고 그림
부팅 중	점멸	소등	
부팅 후 정상동작	점등	Don' t Care	
네트워크 접속 중	점등	점등	
공장 초기화 중	점멸	점멸	

● 타입 2

동작 방식	Power LED (주황색)	Network LED (초록색)	참고 그림
부팅 중	점멸	소등	
부팅 후 정상동작	소등	소등	
네트워크 접속 중	소등	소등	
공장 초기화 중	점멸	점멸	

● 타입 3

동작 방식	Power LED (주황색)	Network LED (초록색)	참고 그림
부팅 중	점등	Don' t Care	
부팅 후 정상동작	점등	Don' t Care	
네트워크 접속 중	점등	점등	
공장 초기화 중	점등	Don' t Care	

● 타입 4

동작 방식	Power LED (주황색)	Network LED (초록색)	참고 그림
부팅 중	점등	Don' t Care	
부팅 후 정상동작	소등	소등	
네트워크 접속 중	소등	소등	
공장 초기화 중	점등	Don' t Care	

-끝-