



# MNC-223SR

# 공장초기화

Easy Manual

*MNC-223SR*

작성일 : 2016년 4월 1일

[목적]

본 문서는 IDIS NETWORK CAMERA MNC-223SR 비밀번호 분실 시 공장초기화를 위한 안내 문서로 작성되었습니다.

1. 카메라 케이스 오픈 합니다.



2. 공장초기화 버튼 확인 합니다.




3. 리셋버튼 누른 상태로 아답터 전원연결 합니다.

3-1. 아답터 전원연결 상태에서 2초간 리셋버튼 누른 후 떼고 부팅될 때까지 대기 합니다.



4. 초기 계정으로 로그인 합니다.

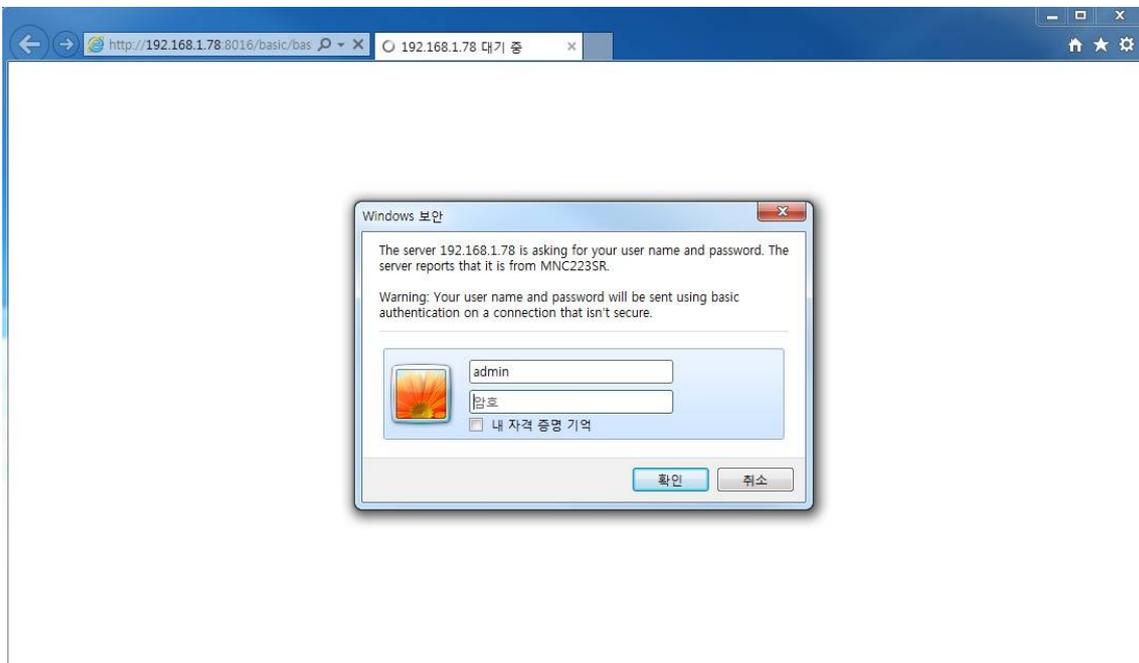

## 5. 공장초기화 완료 시 초기 계정 로그인 가능 합니다.

