



NDR Series

윈도우 전환 방법

Easy Manual

NDR7416

NDR7932

NDR7416S

NDR7932S

작성일 : 2016년 3월 28일


1. 목적


본 설명서는 NDR Series에서 윈도우 화면으로 전환하는 방법을 설명합니다.

2. 사용 방법


1. iXVR 특수 키 방법

- iNex Client 화면에서 메뉴 - 정보 - 정보를 클릭한다.

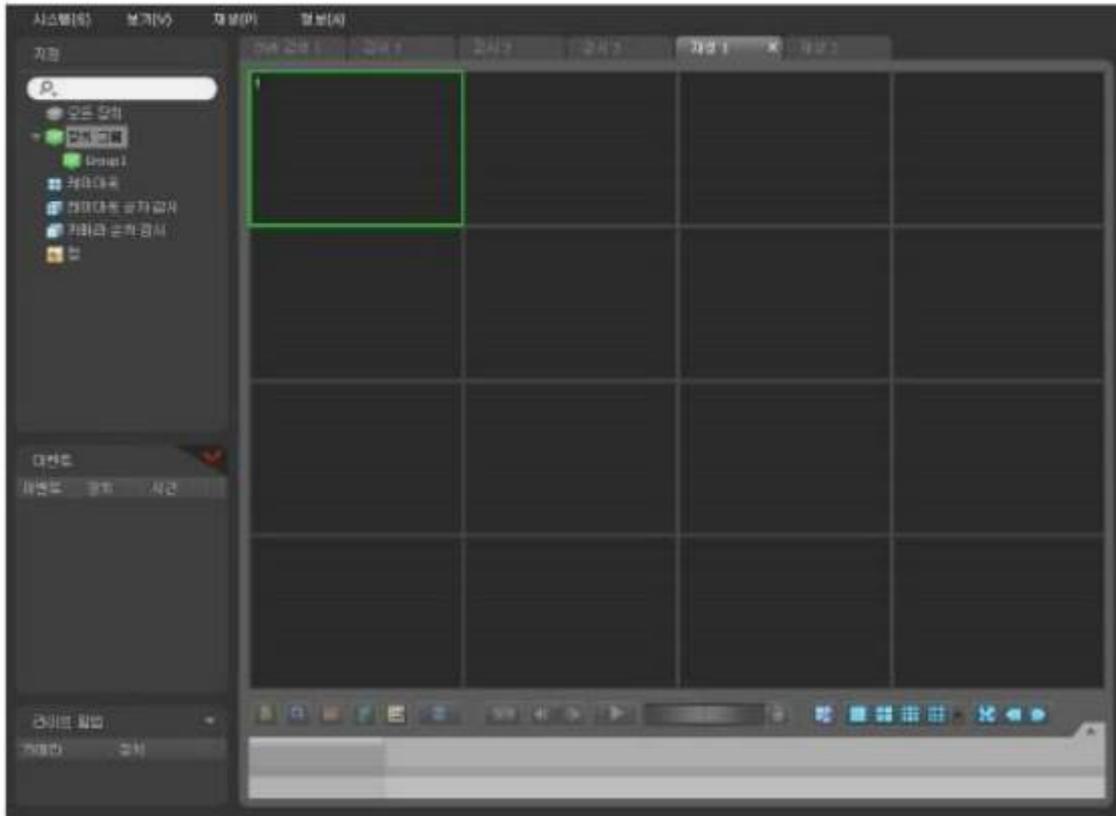

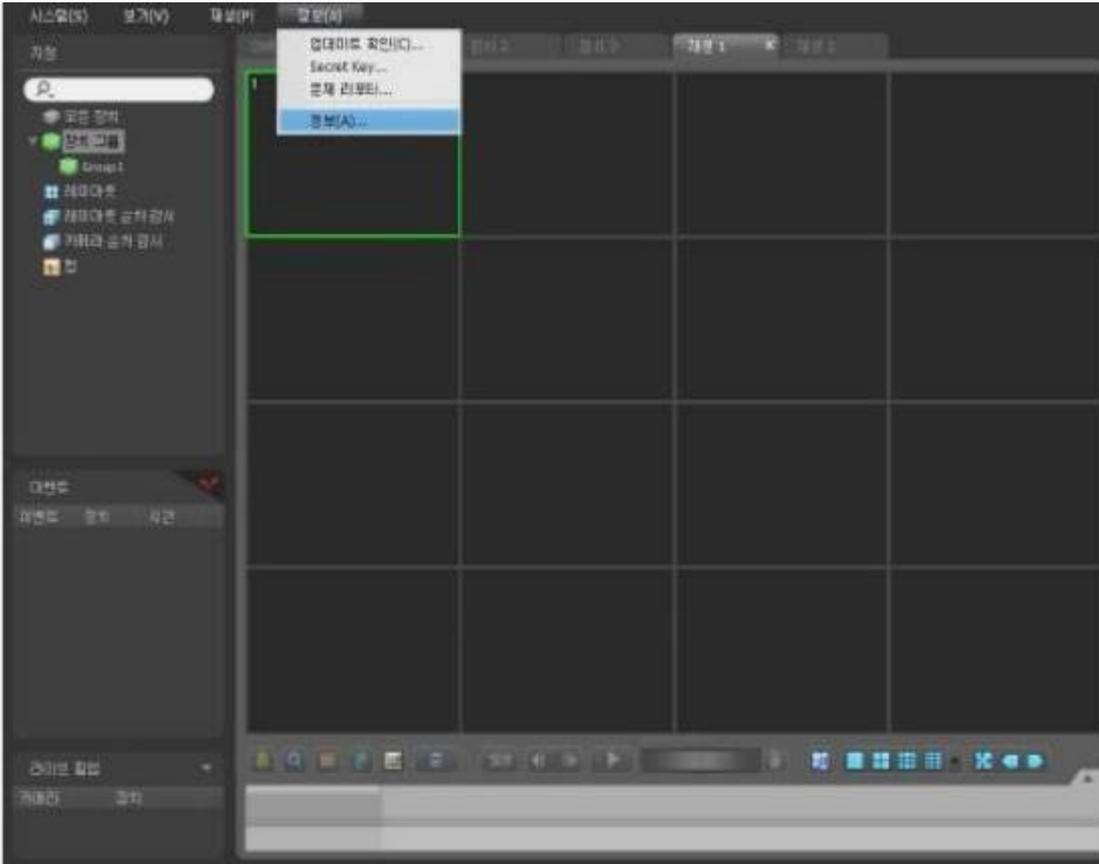

- 붉은색 영역 안에서 마우스로 좌-우-우-좌를 차례대로 클릭합니다.

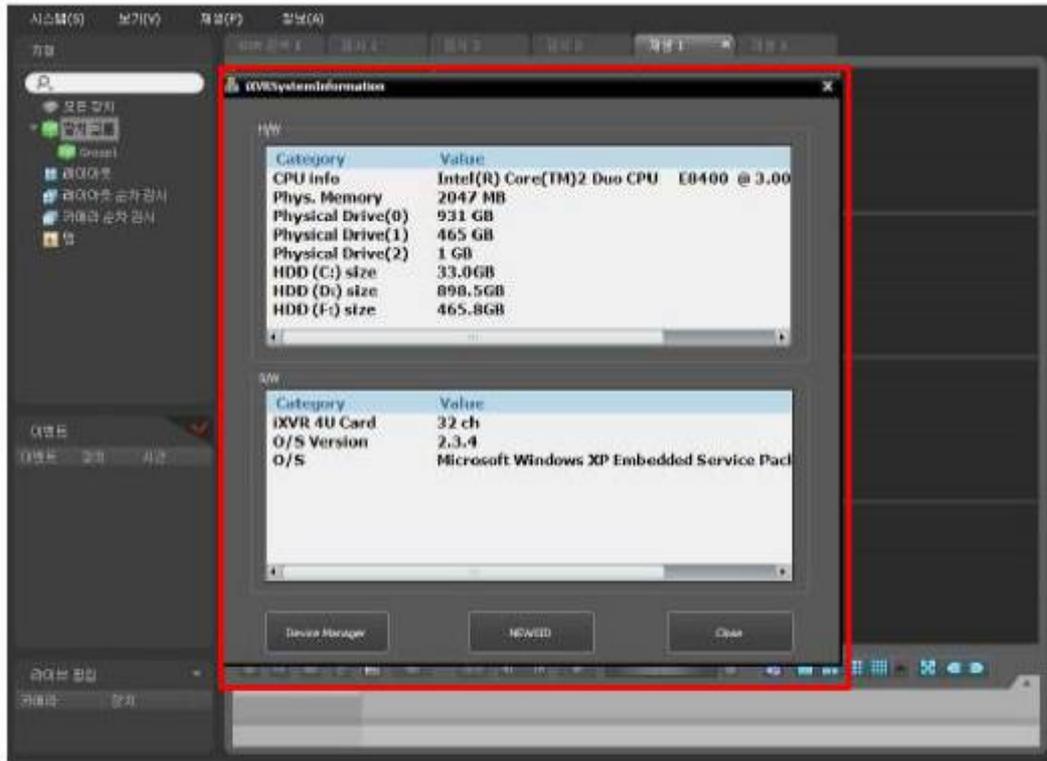

위 와 같은 그림이 나타납니다.

1. 키보드에 NUM LOCK , CAPS LOCK 키 해제 후 "idisman" 입력 후 엔터 빨간 박스 내용 제외 하고 화면이 검게 나타나면 윈도우 모드 성공.
2. 마우스를 하단부로 이동 하시거나 키보드에 CTRL+ESC 시 시작메뉴 나타남

-끝-