



Phoenix

Recovery

사용 방법

Easy Manual

IDR4016

IDR4516

IDR4616

IDR4632

IDR6016

IDR6116

IDR7416U

IDR7116U

IDR7116

IDR7216

IDR7416

IDR7932


작성일 : 2016년 3월 28일

1. 목적

본 설명서는 IDR 에 설치된 Phoenix Recover 를 사용하여 OS 를 복구하는 절차를 설명합니다.

2. 사용 방법

1. 시스템이 부팅할 때 ALT+R 키를 누릅니다
2. 아래 그림과 같이 Phoenix cME Console 이 실행됩니다

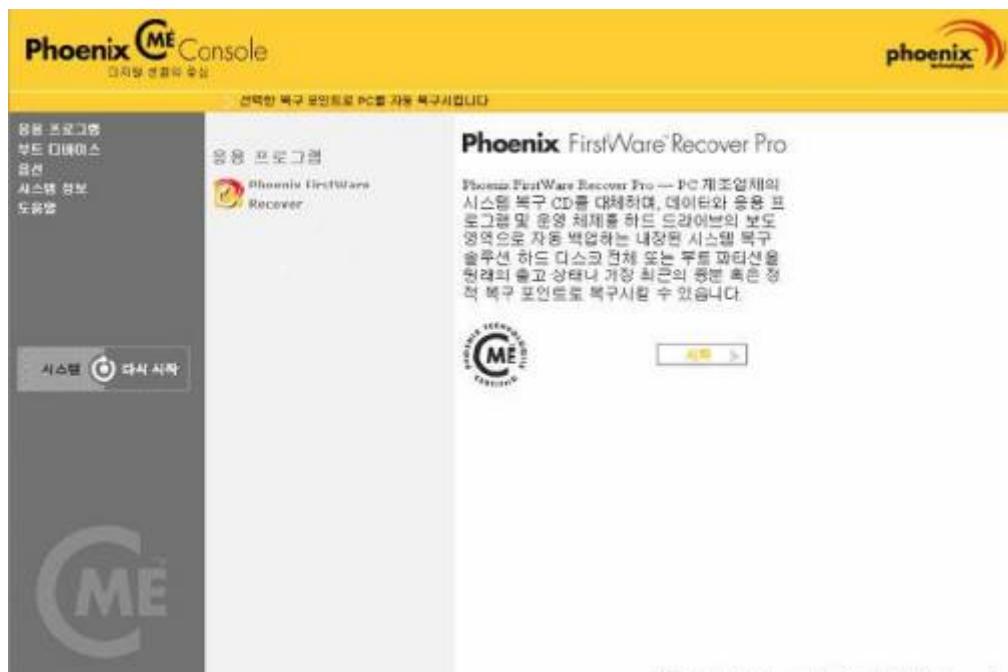

3. 응용 프로그램 목록에 'Phoenix FirstWare Recover'가 없다면, '옵션'→'암호'로 이동하여 암호를 입력합니다.
제품 출하 시의 암호 초기값은 '0000'으로 되어 있습니다.
4. 응용 프로그램 목록에서 'Phoenix FirstWare Recover'를 선택하고, '시작' 버튼을 클릭합니다.
5. 시스템 복구 작업이 진행됩니다. 작업이 종료되면, 시스템은 자동으로 종료됩니다.

[Note]

복구 작업 중 복구 진행을 나타내는 상태표시줄이 100%가 되기 전에 시스템이 종료되는 경우가 있습니다. 이 경우에도 정상적으로 복구가 종료된 것이므로 안심하고 사용하십시오.

6. O/S 가 정상적으로 복구되면 감시용 프로그램을 설치한다.(INSTALL CD)

- 끝 -