



네트워크 설정 방법

(공유기 포트포워딩 사용시)

Easy Manual

TDR400

TDR410

TDR820

TDR1640

작성일 : 2016년 3월 3일

1. 목적


본 문서는 TDR Series 제품에서 네트워크 설정을 안내하는 문서 입니다.

2. 설정 방법


1. 메뉴에서 **설정**을 선택합니다.



2. 설정메뉴에서 **네트워크**를 선택합니다.

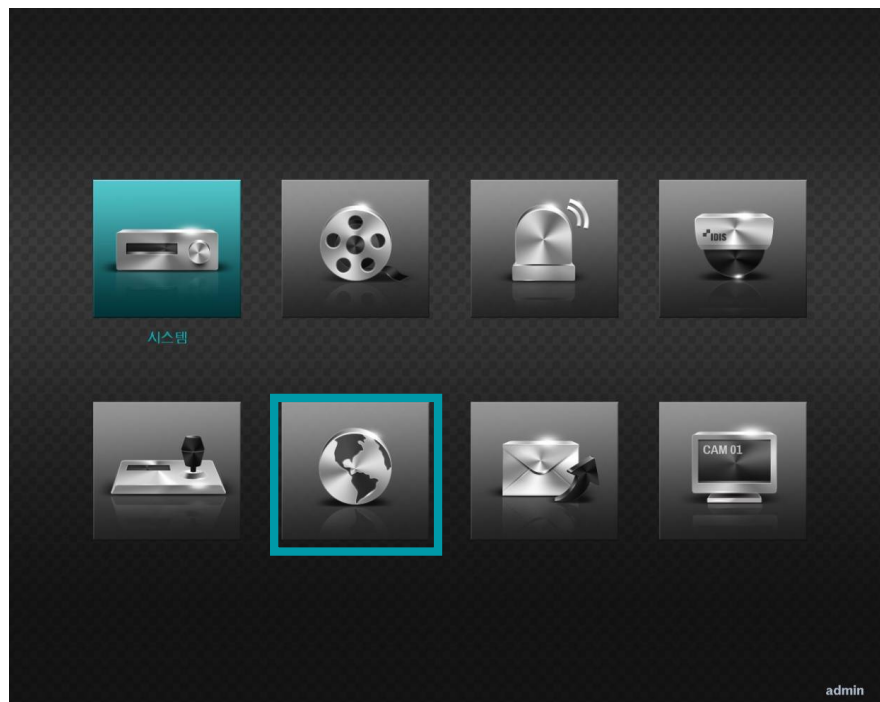


3. 네트워크의 하위메뉴에서 **랜**을 선택합니다.

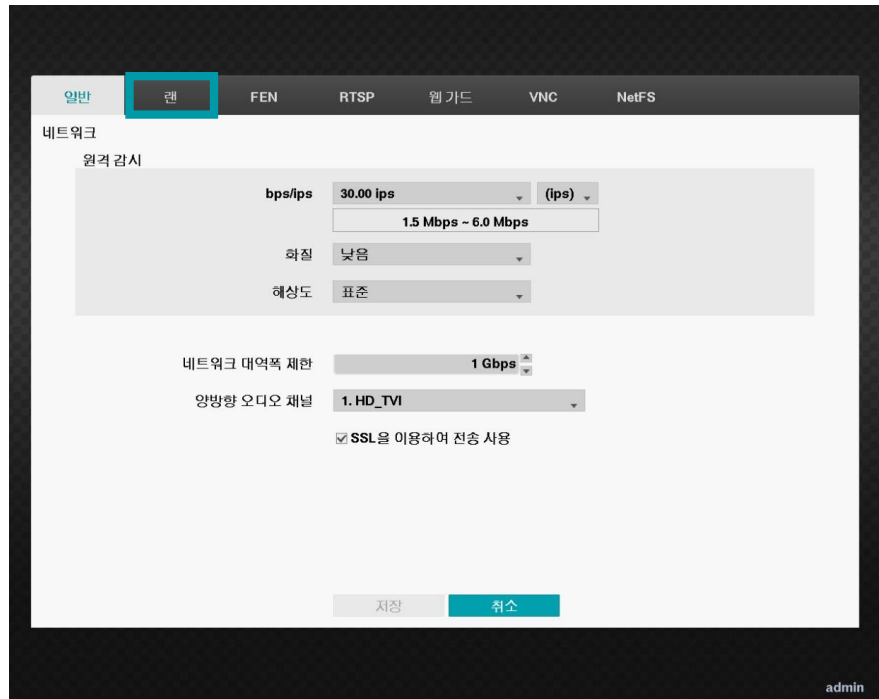


4. **종류**를 DHCP로 선택합니다.


5. **저장**을 선택 합니다.

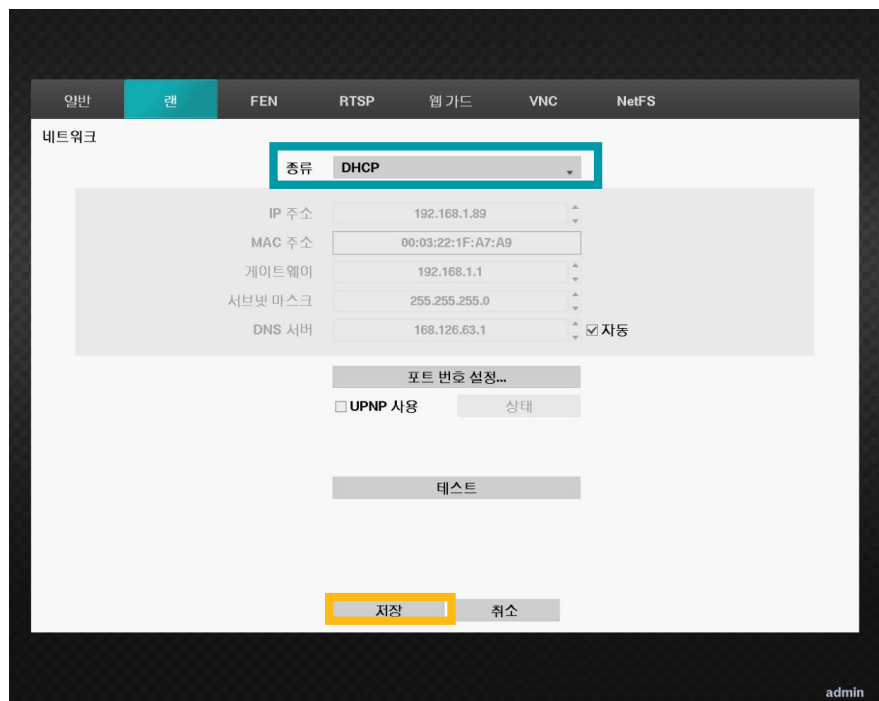


6. 설정메뉴에서 **시스템**을 선택 합니다.

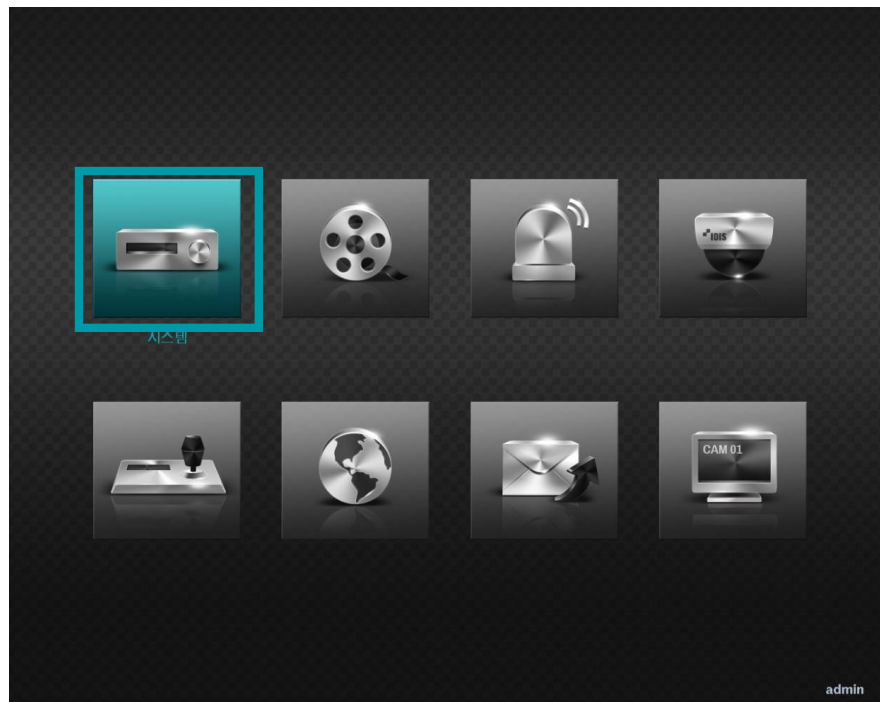


7. **시스템 종료**를 선택합니다.
8. 장비의 전원을 차단한뒤 재인가 시켜 재부팅을 합니다.

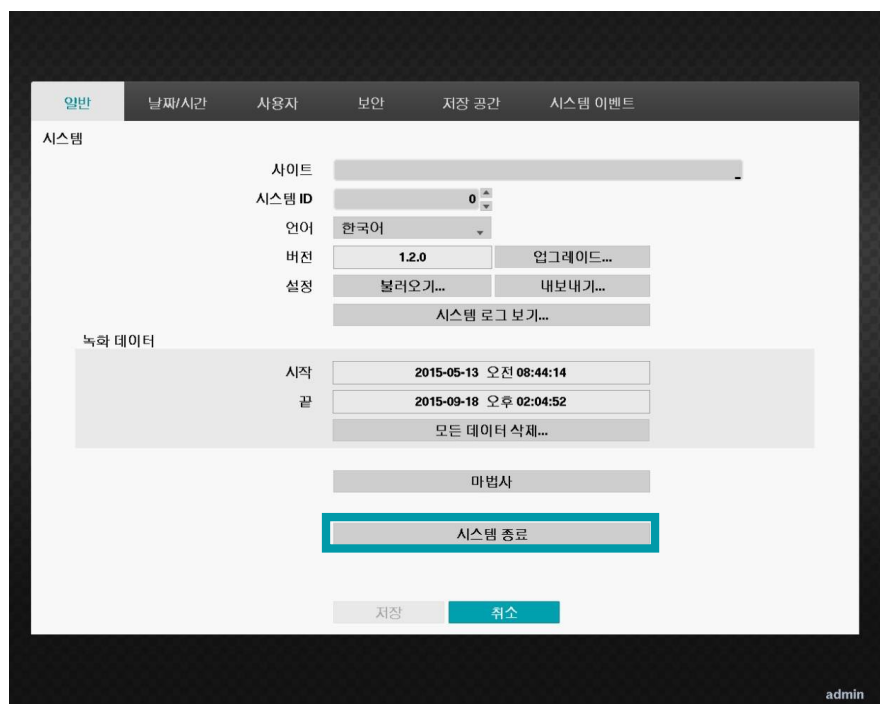


9. 메뉴에서 **설정**을 선택합니다.

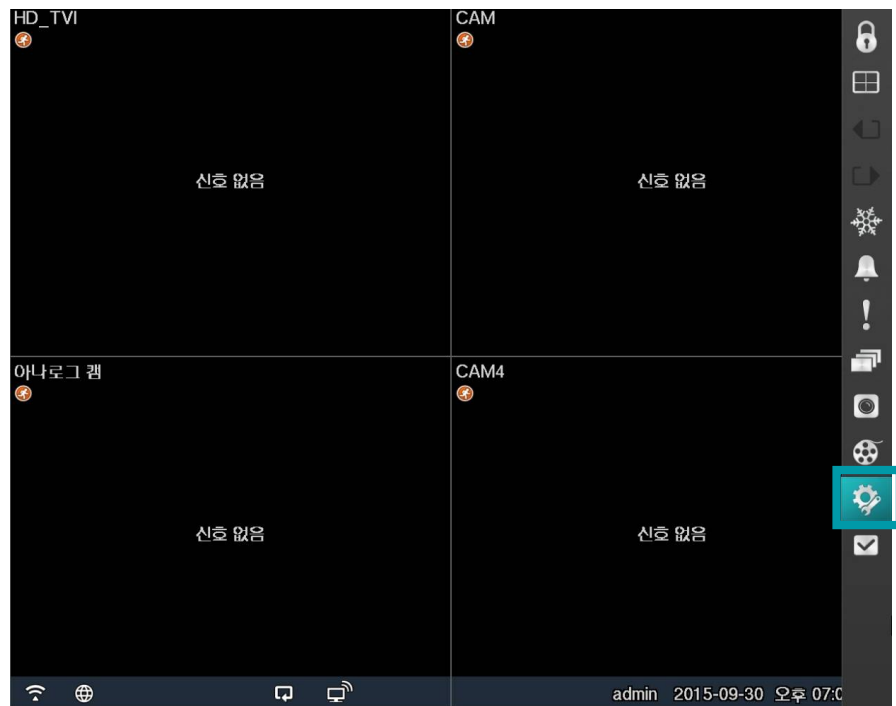


10. 설정메뉴에서 **네트워크**를 선택합니다.

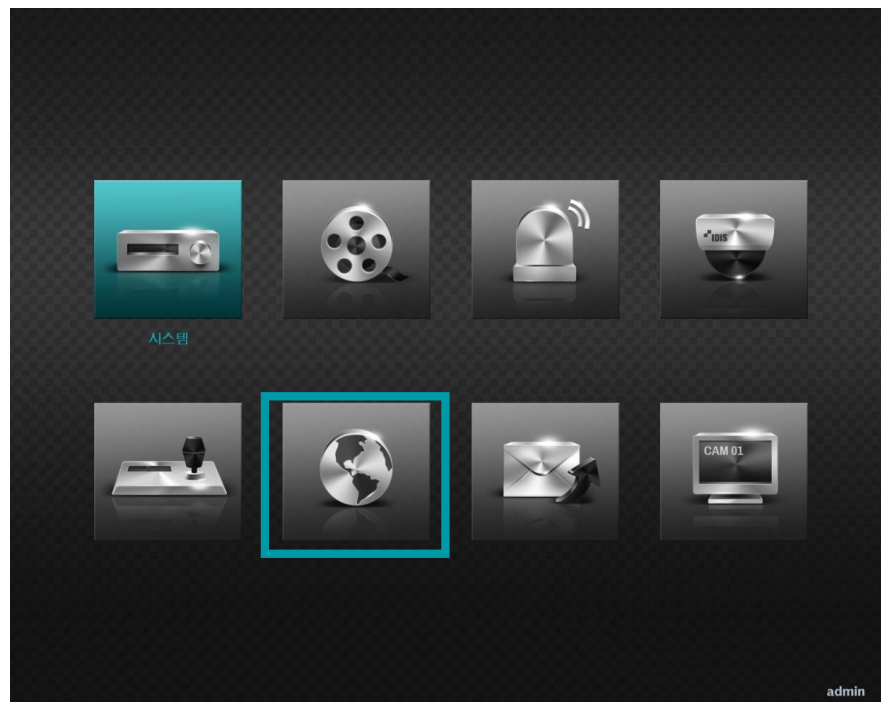

11. 네트워크의 하위메뉴에서 **랜**을 선택합니다.

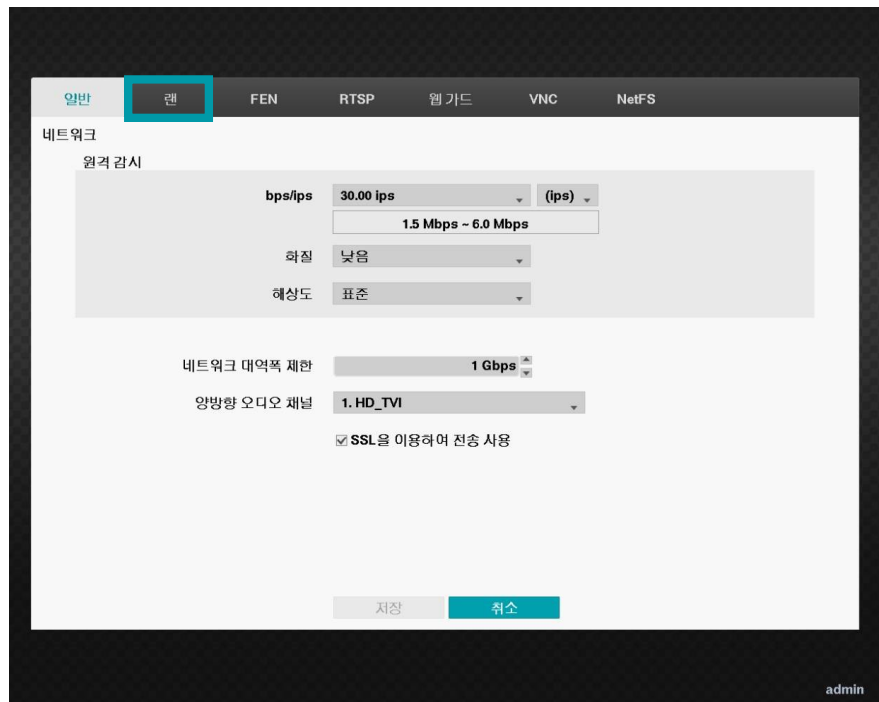


12. 각종 **네트워크 정보**가 표시되는지 확인합니다. (해당정보를 기억하시거나, 메모장에 기록을 합니다.)

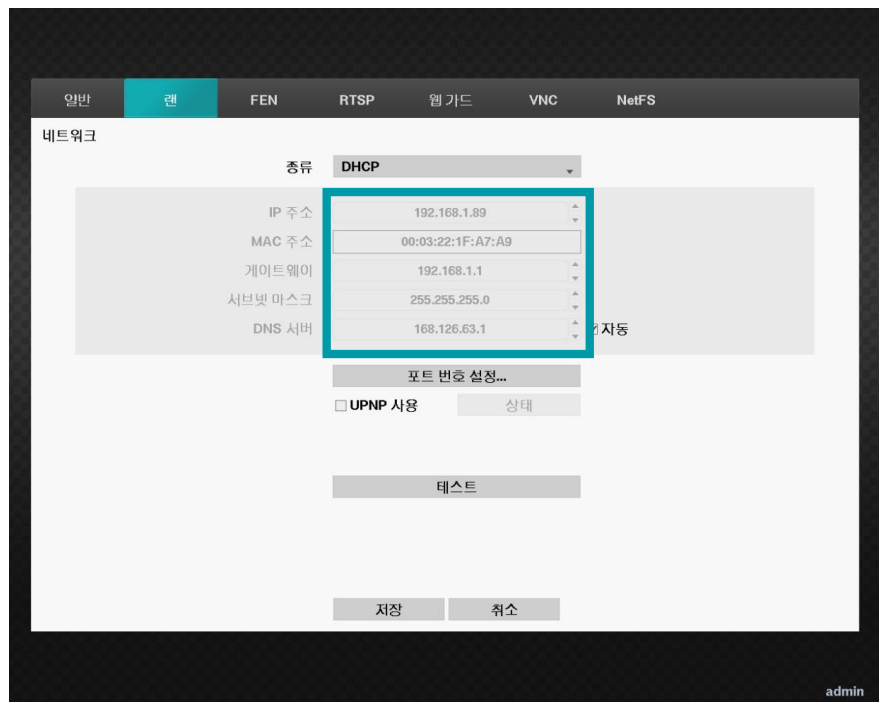


13. 종류를 **수동 설정**으로 선택합니다.

14. 12번에서 확인된 **네트워크 정보**를 직접 수동으로 입력을 합니다.

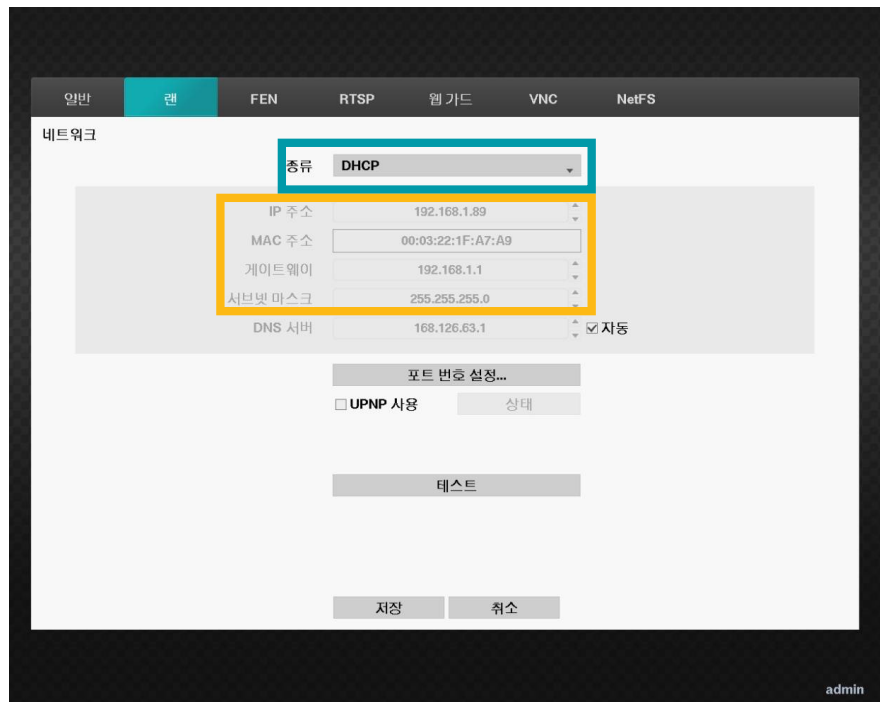


15. DNS 서버 란에 **DNS서버의 주소**를 입력합니다. (대표적인 DNS 서버주소는 168.126.63.1 입니다.)

16. 네트워크의 하위메뉴에서 **FEN**을 선택 합니다.

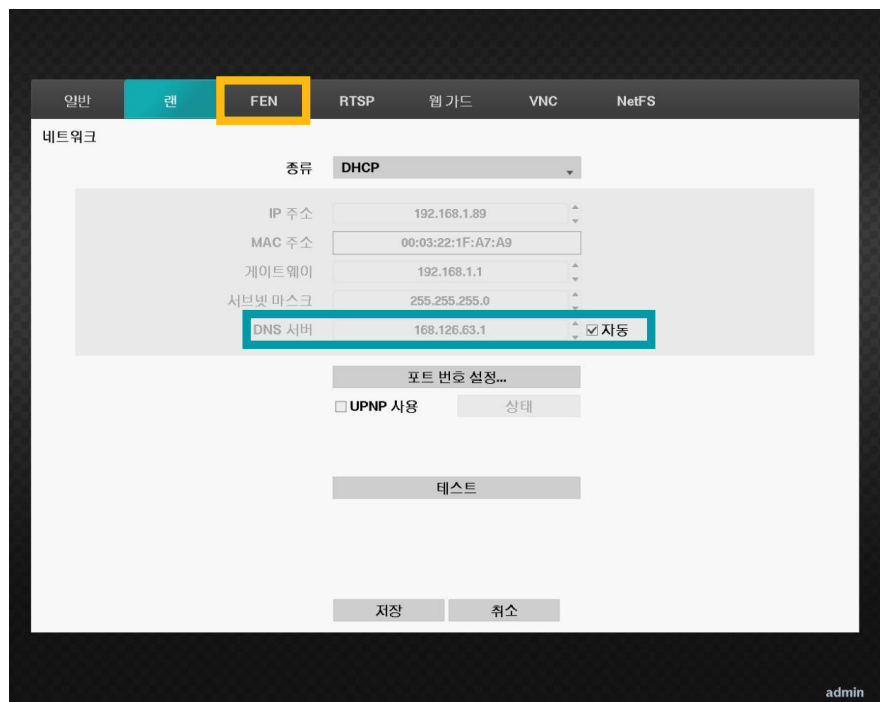


17. **FEN사용**을 선택합니다.

18. **FEN이름**을 선택하여 원격접속시 사용할 이름을 입력 합니다.

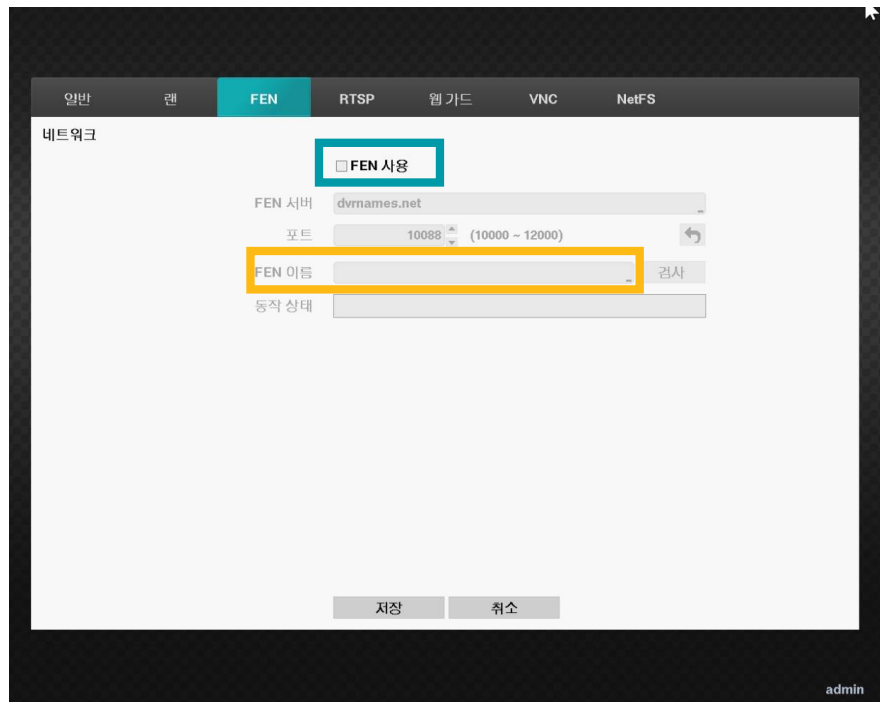

16. **검사**를 선택하여 해당 이름을 사용여부를 확인 합니다.

17. **확인**을 선택하여 저장합니다.

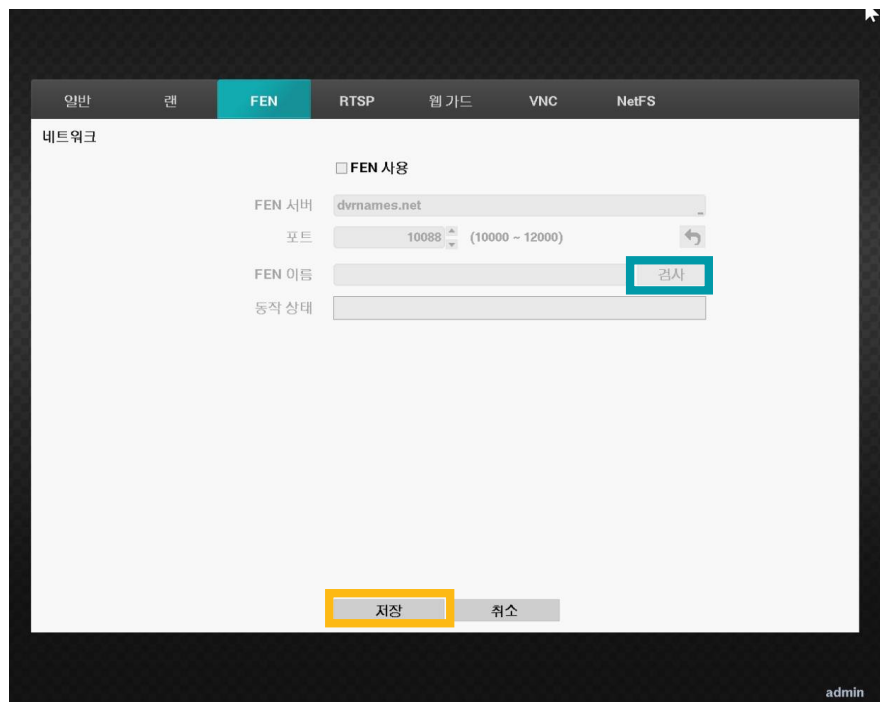

* FEN 이름을 이용한 PC, 모바일 원격 접속방법은 해당 설명서 참조 바랍니다.

* 본 설명서는 포트포워딩이 필요한 상황에서 녹화기의 네트워크 설정 방법을 안내하는 설명서 입니다. 공유기의 포트포워딩 방법은 해당 공유기 제조사나 'FEN_DVRNS 이름 사용을 위한 공유기 설정방법'을 참고 바랍니다.

-끝