



TVI 카메라 출력모드변경

Easy Manual

MTC-1210DR

MTC-1220DR

MTC-0213BR

작성일 : 2018년 10월 18일

A. 목적

TVI 전용 카메라 출력모드에 이상이 발생하여 영상 출력이 원활하지 않을 때 출력 모드를 변경하는 방법을 안내하는 문서입니다.


*출력모드이상이 발생하는 상황

1. OSD 메뉴에서 출력 모드를 TVI에서 다른 신호로 바꾼 경우
2. 출력 모드 변경 선이 잘못 연결 되었을 경우


B. 설정방법

1. OSD 메뉴에서 출력 모드를 TVI에서 다른 신호로 바꾼 경우

- 적용모델에는 OSD에 'OUTUT MODE'가 있습니다.. 해당 OSD를 조작하는 순간 카메라의 출력 모드는 변경이 되며 다시 처음으로 초기화 하기 위해서는 입고를 하셔야 합니다.

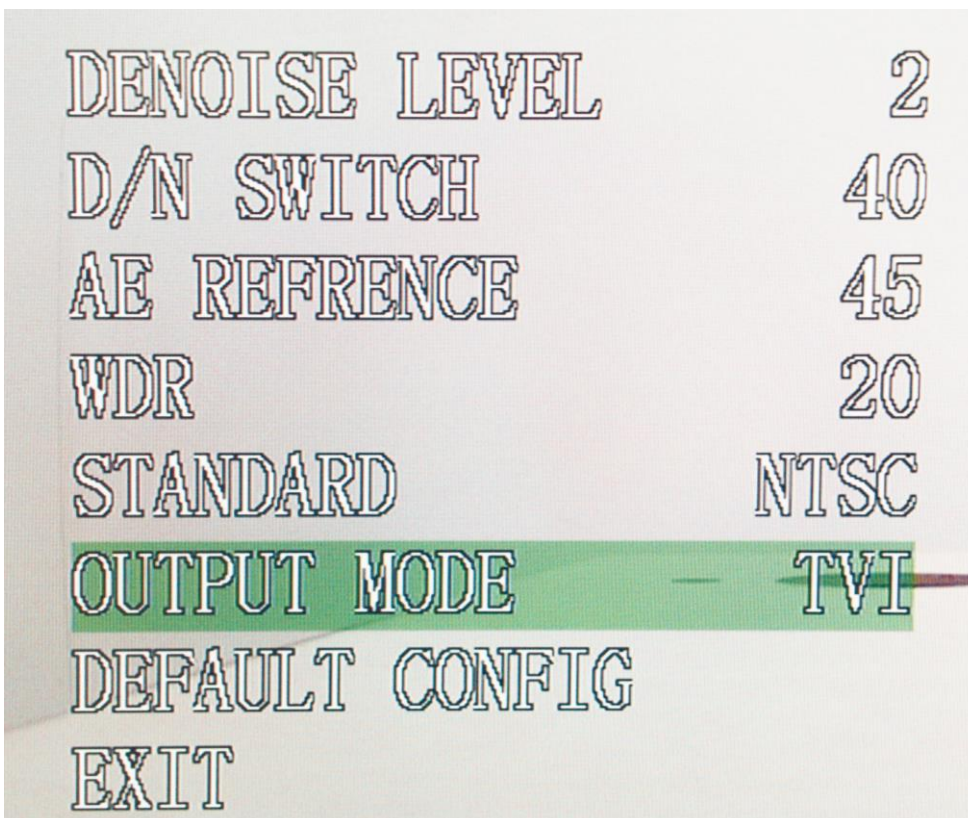

1) 카메라 본체 연결된 선에는 세가지 출력 변경 선이 있습니다.

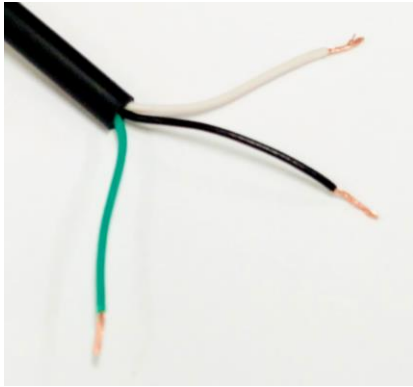


2) 해당 선 중 흰색 선과 검은색 선을 크로스를 연결하시면 정상적인 HD-TVI 영상 신호가 출력됩니다.



2. 출력 모드 변경 선이 잘못 연결 되었을 경우

1) 사용중 외부에 노출 되어 있는 출력 변경 선이 1번이라도 연결이 되면 다른 신호 값이 변경이 됩니다.

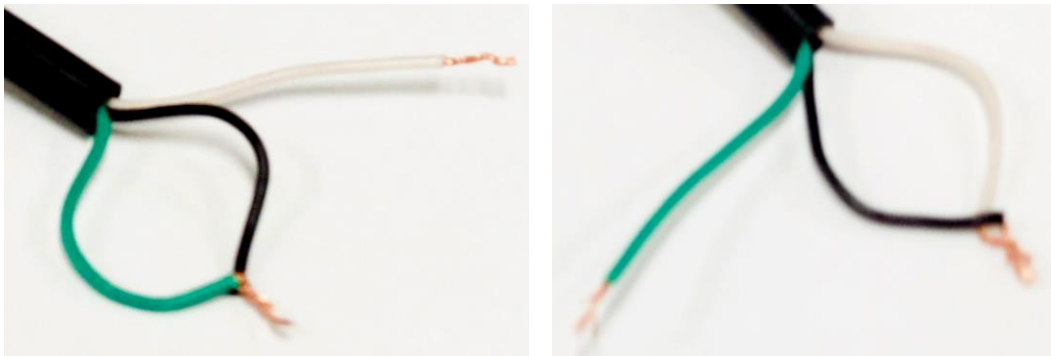

<의도하지 않게 선이 잘못 연결된 경우>

2) 해당 선이 연결되지 않게 분리를 시킨 후 카메라를 재 부팅을 하시면 HD-TVI 영상 신호가 출력됩니다.

-끝-