STAND ALONE DVR
STABILITY & CONVENIENCE

클립 복사

A-B 클립복사

· 임의의 두 지점을 지정하여 두 지점간의 데이터를 복사할 수 있습니다.
· 검색 메뉴에서 〈내보내기-A-B 클립 복사〉를 선택하면 첫번째 지점이 설정되면서 카메라 좌측 하단에 아이콘이 표시됩니다.
· 검색 메뉴에서 다시 한 번 〈내보내기-A-B 클립 복사〉를 선택하면 두번째 지점이 설정되면서 클립 복사 설정창이 나타납니다.
지정한 두 지점의 범위가 〈시작〉과 〈마침〉 시각에 자동으로 설정되면서 두 지점간의 데이터를 복사할 수 있습니다.

클립복사

· 검색 메뉴에서 〈내보내기-클립 복사〉를 선택하거나 재생 모드에서 리모컨의 〈클립복사〉 버튼을 3초 이상 누르면 바로 〈클립복사〉 설정창이 나타나며 〈시작〉과 〈마침〉 시각을 데이터의 맨 처음과 끝으로 정하거나 임의로 조절할 수 있습니다.

채널	영상을 저장할 카메라를 선택합니다.
암호	저장한 비디오 클립을 재생할 때 사용할 암호를 설정합니다.
저장위치	저장할 매체를 선택합니다. USB 플래시 메모리는 외부에서 FAT32로 포맷된 것을 사용해야 합니다.
파일이름	저장할 파일 이름을 지정합니다.

설정창 하단의 〈시작〉을 선택하면 지정한 저장 범위의 복사할 데이터 용량을 확인할 수 있으며 〈계속〉을 선택하면 클립 복사가 시작됩니다.
클립 복사를 위한 파일 크기는 30GB로 제한됩니다.
〈닫기〉를 눌러서 화면을 뒤로 사라지게 할 수 있으며, 이 경우 클립 복사는 계속 진행되며 복사가 완료되면 이를 확인하는 창이 뜹니다

디스플레이 메뉴

· 실시간 감시 화면 또는 검색 화면에서 마우스 포인터를 화면 좌측 끝에 위치시키면 디스플레이 메뉴가 나타납니다.
· 원하는 항목을 마우스 버튼을 클릭하여 선택합니다.

전체 화면	전체 화면 모드로 전환됩니다.
2 X 2	4분할 모드로 전환됩니다.
이전 카메라	현재의 화면에서 이전 카메라로 이동합니다.
다음 카메라	현재의 화면에서 다음 카메라로 이동합니다.
OSD	OSD (화면위 문자 표시) 기능을 활성화 또는 비활성화 시킵니다.

IDIS 아이디스 Intelligent Digital Integrated Security
국내영업팀 TEL 031-723-5042~9 FAX 031-723-5050 www.idis.co.kr
A/S 2년 무상 원격제어 대표전화 1644-6440

IDIS
아이디스
Intelligent Digital Integrated Security

STAND ALONE DVR
STABILITY & CONVENIENCE

사용자 간편 매뉴얼

CDR410S

STAND ALONE DVR
STABILITY & CONVENIENCE

실시간 감시

마우스 사용시

· 실시간 감시 모드에서 마우스 포인터를 화면 상단에 위치시키면 실시간 감시 메뉴가 나타납니다.
· 원하는 메뉴와 항목을 마우스 버튼을 클릭하여 선택합니다.

화면 정지	화면이 정지됩니다. 화면 정지 상태에서 다시 을 선택하면 화면 정지 상태가 해제됩니다.
순차 감시	순차 감시가 시작됩니다. 순차 감시 모드에서 다시 을 선택하면 순차 감시가 멈춥니다.
카메라	선택한 카메라의 화면을 확대하거나 컬러를 조정할 수 있습니다.
설정	시스템 설정 메뉴로 들어가기 위해서는 메뉴 설정 권한이 있는 사용자로 로그인해야 합니다.
검색	실시간 감시 모드에서 빠져 나와 검색 모드로 들어갑니다.
로그인 로그아웃	로그인/로그아웃 창을 띄웁니다. 로그인 또는 로그아웃 시 암호 입력이 요구됩니다.

시스템 설정

· 실시간 감시 메뉴에서 〈설정〉 메뉴를 선택하면 시스템 설정 화면이 나타납니다.
· 원하는 설정 메뉴와 항목을 마우스 버튼을 클릭하여 선택할 수 있습니다.

시스템 설정

정보	시스템 설치장소 및 ID, 언어, 암호 등을 설정하며, 버전 업그레이드와 설정 내보내기/불러오기 등을 수행합니다.
날짜/시간	시스템의 날짜/시간 및 공휴일을 설정합니다.
저장 공간	저장 매체의 정보 및 상태를 보여줍니다.
마법사	시스템 운영에 필요한 기본 마법사를 실행합니다.
시스템 종료	시스템을 종료합니다.

네트워크 설정

네트워크	네트워크, 랜, DVRNS, RTSP, 웹가드 등을 설정합니다.
알림	메일, 콜백, SNS 등 원격지로의 알림 기능을 설정합니다.

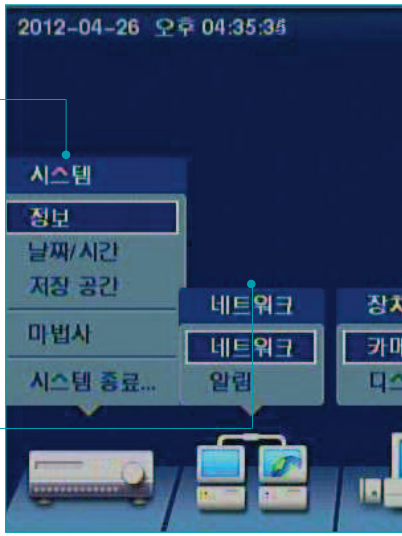

영상 검색 및 재생

마우스 사용시

· 검색 모드에서 마우스 포인터를 화면 상단에 위치시키면 검색 메뉴가 나타납니다.
· 원하는 메뉴와 항목을 마우스 버튼을 클릭하여 선택합니다.

검색	〈이벤트 로그 검색〉 또는 〈달력 검색〉을 선택하여 해당 기능을 수행합니다.
이동	〈처음으로 가기〉 또는 〈끝으로 가기〉를 선택하면 녹화된 영상의 첫 화면 또는 마지막 화면으로 이동합니다. 〈날짜/시간으로 가기〉를 선택하면 원하는 날짜와 시간의 녹화 영상을 검색할 수 있습니다.
내보내기	클립 복사를 수행합니다.
카메라	재생 화면을 확대하여 검색할 수 있으며, D1 해상도로 녹화된 영상 재생 시 De-Interlace 필터를 켤 수 있습니다.
부분삭제	개인 정보 보호를 위해 녹화된 데이터 중 일부 구간의 영상을 삭제할 수 있습니다.
나가기	검색 모드에서 빠져 나와 실시간 감시 모드로 돌아갑니다.

마우스 포인터

녹화 영상 재생 시 마우스를 사용하여 보다 편리하게 조작할 수 있습니다. 마우스 포인터를 재생 화면에 위치시키면 도구 모음이 나타납니다. 도구모음 우측의 빈 부분을 마우스 버튼으로 클릭한 후 드래그하여 도구모음의 위치를 변경할 수 있습니다.

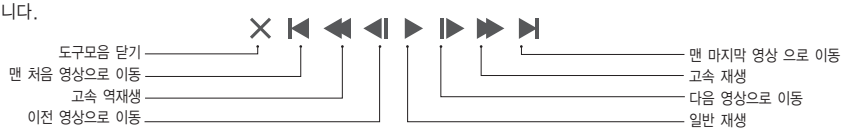

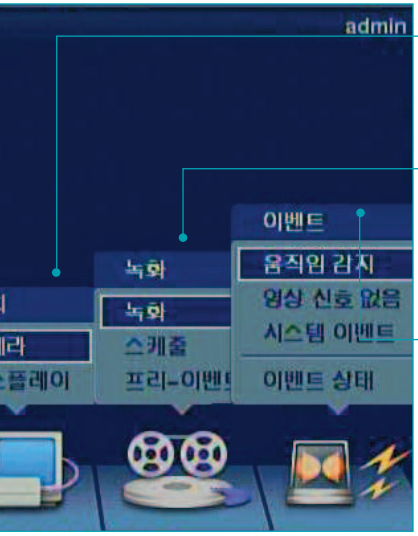

장치 설정

카메라	DVR에 설치된 카메라를 설정합니다.
디스플레이	화면의 OSD 항목 및 순차 감시 간격을 설정합니다.

녹화 설정

녹화	타임랩스 및 이벤트 녹화 기능을 설정합니다.
스케쥴	녹화 일정을 설정합니다.
프리-이벤트	프리-이벤트 영상을 녹화하도록 설정합니다.

이벤트 설정

움직임 감지	움직임 감지 기능 및 이벤트 감지 시 동작을 설정합니다.
영상신호 없음	영상 신호 없음 감지 기능 및 이벤트 감지 시 동작을 설정합니다.
시스템 이벤트	시스템 동작과 저장 매체에 대한 검사 기능 및 이벤트 감지 시 동작을 설정합니다
이벤트 상태	현재 발생 중인 이벤트의 상태를 보여줍니다.